

Accu luchtpomp

Gebruiksaanwijzing



Lees deze handleiding voordat u dit product gebruikt

Inhoud

1. Waarschuwing1
2. Productbeschrijving2
3. Gebruiksaanwijzing2
4. Functie introductie3
5. Aanbevolen bandenspanning3

Waarschuwing

Kinderen mogen de bandenpomp niet alleen bedienen.
Gebruik het apparaat nooit in direct zonlicht, bij hoge temperaturen of onder hoge druk.
Houd het apparaat uit de buurt van water en regen; het is niet geschikt voor gebruik in water.
Schakel het apparaat na 10 minuten gebruik uit en laat het 30 minuten afkoelen om schade, overmatige hitte, giftige dampen, brand of explosie te voorkomen.
Zet de aan/uitschakelaar altijd uit na gebruik.
Lees voor gebruik van dit product alle waarschuwingen en instructies zorgvuldig door.
Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan het product waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is.


Attentie

Om het risico op elektrische schokken te minimaliseren, dient u uw bandenopblazer niet bloot te stellen aan regen. Het wordt aanbevolen om het apparaat binnenshuis op te bergen en uit de buurt van vuurbronnen.
Let op:
1. Dit product kan tijdens normaal gebruik enigszins warm worden. Dit wordt als een normaal fenomeen beschouwd.
2. Om de levensduur van de luchtpomp te verlengen, raden we aan om de pomp niet langer dan 10 minuten continu op te blazen. Mocht langdurig gebruik noodzakelijk zijn, dan is het raadzaam om onderbrekingen in te lassen zodat uw bandenpomp kan afkoelen.

Productspecificaties

Product version	electric pump
Product model	D17-01
Voltage	7.4 V
Power	50W

Lay out

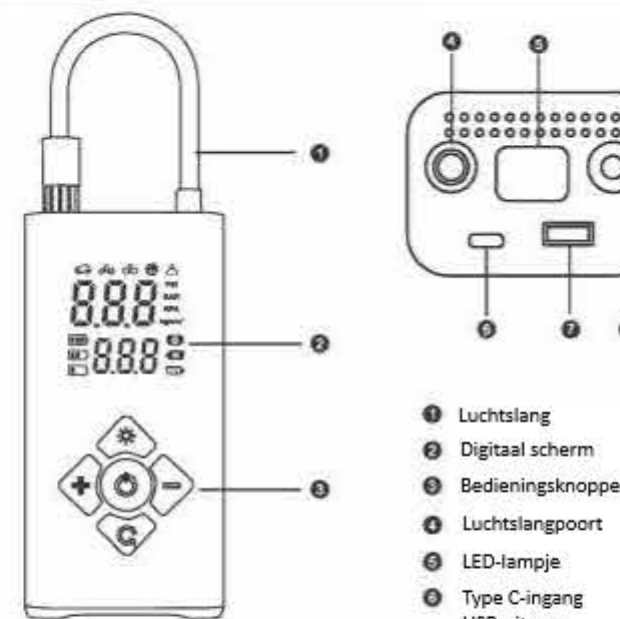

- 1 Luchtslang
- 2 Digitaal scherm
- 3 Bedieningsknoppen
- 4 Luchtslangpoort
- 5 LED-lampje
- 6 Type C-ingang
USB-uitgang
- 7 Opslag luchtslang

Accessory




Opties



Vooringestelde bandenspanning

Houd de modusknop ingedrukt om naar een andere instelling over te schakelen. Gebruik de knop "+" of "-" om de numerieke waarde in te stellen en wacht na het instellen een paar seconden tot de cijfers niet meer knipperen. Zet vervolgens de inflatieknop aan om het oppompen te starten. De luchtpomp stopt automatisch met oppompen wanneer de aangegeven luchtdruk bereikt is.

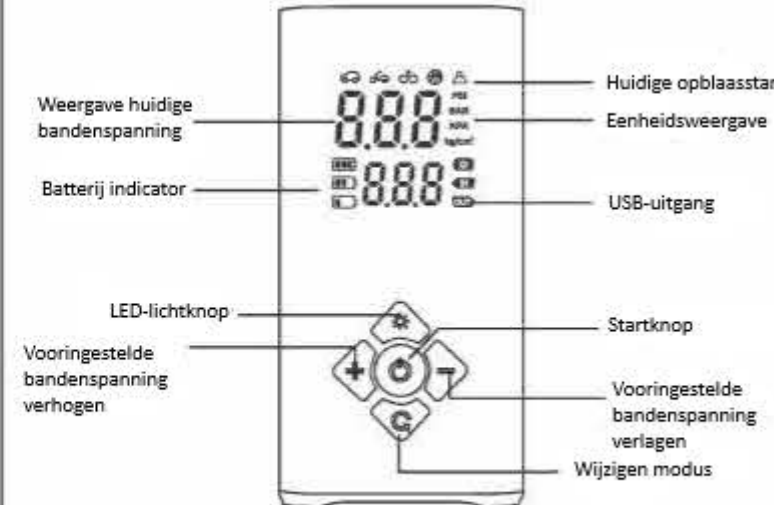

Gebruiksaanwijzing


* Volledig opladen voor gebruik



Sluit de luchtslang aan op de luchtpomp



Sluit de andere kant van de luchtslang aan op het ventiel

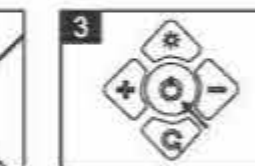

Houd de startknop ingedrukt om de luchtpomp te activeren



Houd de modusknop ingedrukt om de modus te wijzigen



Druk op de modusknop om tussen vijf modus te wisselen



Druk op de "+" "-" knop om de bandenspanning in te stellen.



Druk op de startknop om de luchtpomp te starten



De luchtpomp stopt automatisch wanneer de bandenspanning de vooraf ingestelde waarde heeft bereikt.

Referentiewaarde

Aanbevolen bandenspanning		
Fiets	Standaard fiets	30 - 50 psi
	Mountainbike	40 - 60 psi
	Racefiets	70 - 120 psi
Motor	Motor	1.8 - 2.5 bar
	Elektrische fiets	1.8 - 2.5 bar
Auto	Sedan	2.2 - 2.5 bar
Bal	Verschillende ballen	1 - 16 psi

Bovenstaande aanbevolen bandenspanningswaarden zijn alleen ter referentie, raadpleeg de vereisten van het product dat wordt opgepompt.



Imported by:
Falko BV
Kelvinstraat 16
6902 PW Zevenaar

Made in China